GT-S5260

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo. Per iniziare velocemente, consultate "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare" e "Funzioni di base".

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro telefono.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbero differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale dell'utente fate riferimento a www.samsungmobile.com.

- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Potete aggiornare il software del telefono cellulare accedendo a www.samsungmobile.com.
- I file audio, gli sfondi e le immagini forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

	Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi
	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive
→	**Seguito da**: indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi** (indica **Messaggi**, seguito da **Componi**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [ ] (indica il tasto di fine chiamata)
▶	**Fate riferimento a**: indica le pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica "consultate pagina 12")

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. Le tecnologie CS Headphone e WOW sono concesse in licenza da SRS Labs, Inc.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

Sommario

Panoramica sul telefono cellulare 8
Componenti del telefono 8
Icone 10

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 12
Installazione della scheda SIM e della batteria 12
Caricamento della batteria 13
Inserimento di una scheda di memoria 14
Utilizzo del touch screen 15
Collegamento di un cinturino da trasporto 16

Funzioni di base 17
Accensione e spegnimento del telefono 17
Accesso ai menu 17
Avvio e gestione delle applicazioni 18
Pannello comandi rapidi 18
Widget 19
Personalizzazione del telefono 19
Utilizzo delle funzioni di base per le chiamate 21
Invio e visualizzazione dei messaggi 22
Invio e visualizzazione delle e-mail 23
Inserimento del testo 24
Inserimento e ricerca dei contatti 26
Funzioni di base della fotocamera 27
Ascolto della musica 28
Navigazione nel Web 31
Visualizzazione di video tramite YouTube 32
Accesso a Social Hub 33
Utilizzo dei social network 33

Utilizzo delle funzioni avanzate 34
Funzioni avanzate di chiamata 34
Funzioni avanzate della Rubrica..... 37
Funzioni avanzate per i messaggi 37
Funzioni avanzate della fotocamera..... 39
Funzioni avanzate per la musica 43

Utilizzo di strumenti e applicazioni 45
Utilizzo del Bluetooth..... 45
Utilizzo del Wi-Fi 47
Attivazione e invio di un messaggio SOS..... 48
Attivazione della funzione Mobile Tracker 49
Esecuzione di chiamate simulate 52
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 52
Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni..... 53
Aggiunta degli account Web o e-mail 53
Creazione di un fuso orario..... 54
Impostazione e utilizzo delle sveglie..... 54
Utilizzo della calcolatrice..... 54
Impostazione del conto alla rovescia..... 55
Utilizzo del cronometro 55
Creazione di nuove attività..... 55
Creazione di un promemoria 55
Gestione del calendario 56

Risoluzione dei problemi 57

Precauzioni di sicurezza 64

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti e le icone.

Componenti del telefono

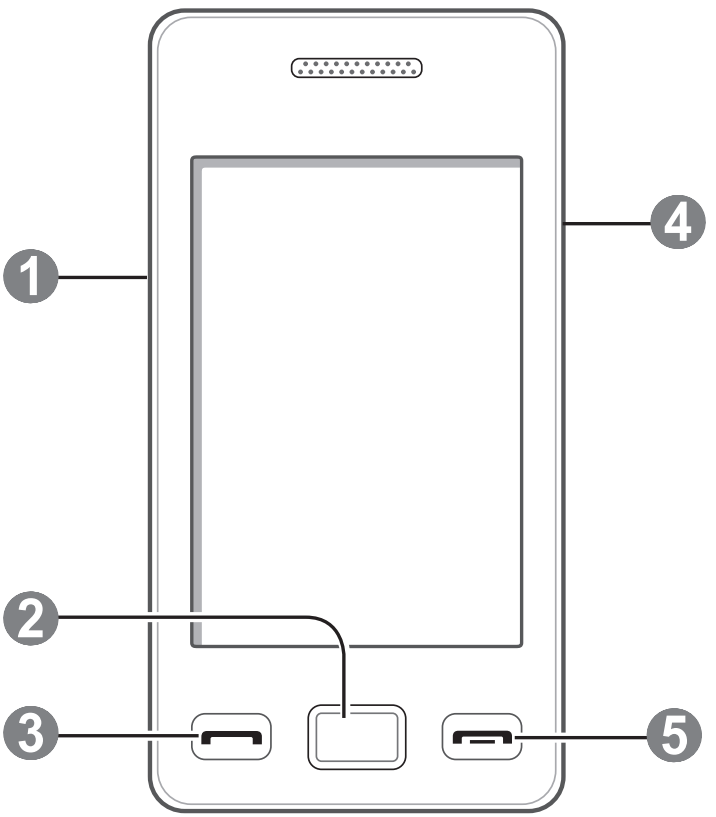

❶

Tasto Volume

Nella schermata di standby, consente di regolare il volume del telefono; consente di effettuare una chiamata simulata (in basso); consente di inviare un messaggio di SOS.

► *"Esecuzione di chiamate simulate"*
► *"Attivazione e invio di un messaggio SOS"*

❷

Tasto Menu

Consente di accedere al Menu principale; consente di aprire la gestione delle attività per visualizzare tutte le applicazioni attive (tenete premuto).

❸

Tasto di composizione

Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i registri delle chiamate e dei messaggi.

❹

Tasto di accensione o spegnimento/blocco

Consente di accendere o spegnere il telefono (tenete premuto); consente di bloccare o sbloccare il touch screen e i tasti.

❺

Tasto di fine chiamata/uscita dai menu

Consente di terminare una chiamata; nel Menu principale, consente di cancellare i dati immessi e ritornare alla schermata di standby.

Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Scheda SIM assente
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Modalità offline attivata
	Ricerca rete
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Chiamata vocale in corso
	Trasferimento chiamate attivo
	Funzione messaggi SOS attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Collegato ad un PC
	Connessione a una pagina Web protetta
	Rete Wi-Fi collegata
	Sincronizzato con un server Web
	Bluetooth attivato

Icona	Definizione
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Sveglia attivata
	Scheda di memoria inserita
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Giochi Java o applicazioni in esecuzione
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Ora corrente
	Livello di carica della batteria

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Assemblate e configurate il telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM come raffigurato di seguito.

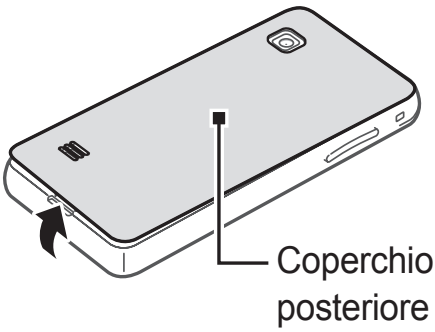

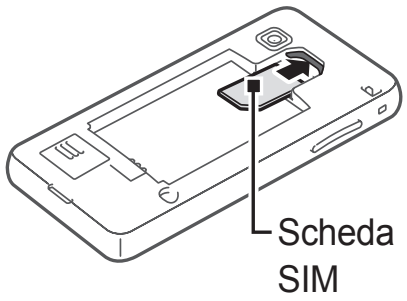

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio posteriore.

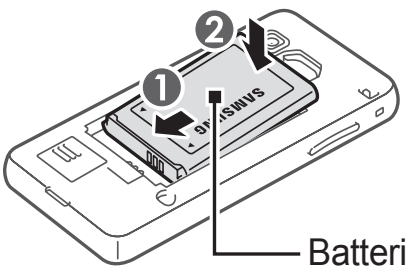

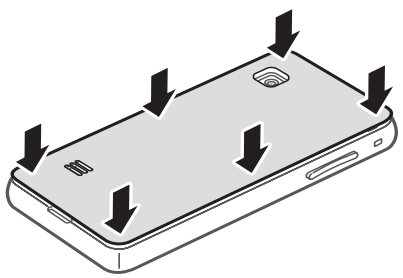

Caricamento della batteria

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione nella parte superiore del telefono.
2. Inserite il caricabatteria fornito nel connettore multifunzione, come raffiguarto di seguito.

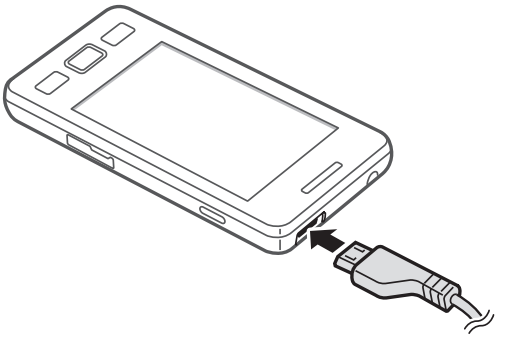

3. Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
4. Al termine della carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria dal telefono senza aver rimosso prima il caricabatteria, per non danneggiare il telefono.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore di corrente, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il passaggio di elettricità.

Inserimento di una scheda di memoria

Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

- La formattazione della scheda di memoria sul PC potrebbe provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo nel telefono.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.

1. Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria sul lato del telefono.
2. Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto con il telefono capovolto come raffigurato di seguito.

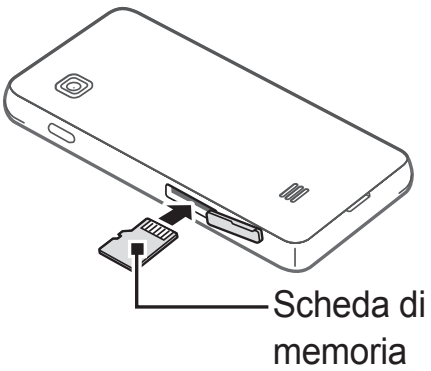

3. Spingete la scheda di memoria verso l’interno dello slot fino a bloccarla in sede.
4. Chiudete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

Utilizzo del touch screen

Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Non utilizzate oggetti taglienti per evitare di graffiare il touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il telefono.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e tenete premuto il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.

- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.

Collegamento di un cinturino da trasporto

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

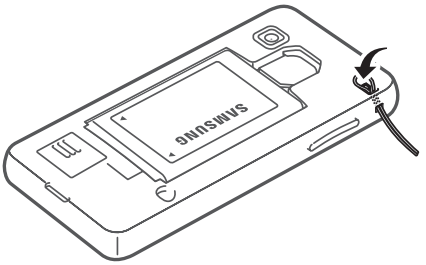

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Funzioni di base

Imparate come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Tenete premuto [⏻].
2. Inserite il PIN e selezionate **Fatto** (se necessario).
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il telefono.

Per spegnere il telefono, tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Sì**.

Se la batteria viene rimossa per più di quanche minuto, sarà necessario impostare nuovamente l'ora e la data.

Accesso ai menu

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Menu per accedere al Menu principale.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino alla schermata desiderata.

   Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente a una schermata.

3. Selezionate un menu o un’applicazione.
4. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Avvio e gestione delle applicazioni

Per avviare più applicazioni

Premete il tasto Menu per tornare al menu principale, quindi selezionate un’applicazione da avviare.

Per utilizzare la funzione Gestione attività

Tenete premuto il tasto Menu. Vengono visualizzate le icone delle applicazioni attive.

Pannello comandi rapidi

Nella schermata di standby o mentre utilizzate un’applicazione, selezionate nella parte superiore del touch screen per aprire il pannello dei comandi rapidi.

Selezionate le icone per attivare o disattivare le funzioni Wi-Fi e Bluetooth. Potete anche attivare o disattivare il profilo Silenzioso e controllare i nuovi messaggi e le notifiche.

Widget

Imparate come utilizzare i widget presenti sulla schermata di standby.

- Alcuni widget necessitano di effettuare connessioni a servizi Web. La selezione di un widget basato su Web potrebbe determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen per aprire la barra dei widget.
2. Leggete l'esonero di responsabilità dei widget e selezionate **Accetta** (se necessario).
3. Scorrete a sinistra o a destra sulla barra dei widget per trovare il widget che desiderate utilizzare.
4. Tenete premuto e trascinate il widget sulla schermata di standby.
5. Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

Personalizzazione del telefono

Per aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby

1. Nella schermata di standby, selezionate **Widget** in alto a sinistra sul touch screen per aprire la barra dei widget.

2. Ruotate il telefono in senso orario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate + per aggiungere nuovi pannelli alla schermata di standby.
4. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso verticale.
5. Selezionate **Fatto** in alto a sinistra sul touch screen.

Per impostare il profilo audio

Per selezionare un profilo audio,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.
2. Selezionate la casella accanto al nome del profilo desiderato e selezionate **Imposta**.

Per modificare un profilo audio,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili audio**.
2. Selezionate il nome di un profilo.
3. Personalizzate le impostazioni audio e selezionate **Imposta**.

Per selezionare uno sfondo per la schermata di standby

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Selezionate un'immagine.
3. Selezionate **Imposta** → **Imposta**.

Utilizzo delle funzioni di base per le chiamate

Per eseguire una chiamata

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un prefisso e un numero di telefono.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ] per rispondere.

Per rispondere a una chiamata

1. All'arrivo di una chamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume di ascolto.

Per utilizzare la funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, selezionate **Vivavoce** per attivare la funzione vivavoce.
2. Per tornare alla modalità normale, selezionate di nuovo **Vivavoce** .

In ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

Per utilizzare l’auricolare

Collegando un auricolare al connettore multifunzione, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per comporre di nuovo l’ultima chiamata, tenete premuto il tasto dell’auricolare.
- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell’auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell’auricolare.
- Per mettere una chiamata in attesa e per recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.

Per mettere una chiamata in attesa e per recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.

Dovete utilizzare un auricolare compatibile con il telefono per garantire un funzionamento adeguato. Potete acquistare un auricolare compatibile presso il vostro rivenditore Samsung di zona.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Per inviare un SMS o un MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Componi**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate le caselle accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
4. Selezionate **Scrivi testo**.

5. Inserite il testo del messaggio. ► pag. 24
   Per inviare come SMS, andate al punto 7.
   Per allegare un elemento multimediale, continuate con il punto 6.
6. Selezionate e aggiungete un elemento.
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Per visualizzare SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**, quindi selezionate un messaggio ricevuto.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Invio e visualizzazione delle e-mail

Per inviare un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account → **Componi**.
2. Selezionate **Rubrica**.
3. Selezionate le caselle accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.
4. Selezionate il campo dell'oggetto e inserite un oggetto.
5. Selezionate **Scrivi testo** e inserite il testo del messaggio.
6. Selezionate → **Allega elementi** e aggiungete un elemento (se necessario).
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia** .

Per visualizzare un’e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → un account.
2. Scorrete fino a Ricevuti.
3. Selezionate ••• → **Download**.
4. Selezionate un’e-mail o un’intestazione.
5. Se selezionate un’intestazione, selezionate ••• → **Recupera** per visualizzare il corpo dell’e-mail.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.

Le modalità di inserimento del testo potrebbero variare in base al paese.

Per modificare il modo di inserimento testo

- Tenete premuto , quindi selezionate **Tipo tastiera** per selezionare un metodo di immissione testo.
- Tenete premuto , quindi selezionate **Previsione testo** per passare dalla modalità T9 alla modalità ABC e viceversa.
- Selezionate per passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
- Selezionate **123** passare dalla modalità Numeri/ Simboli alla modalità ABC e viceversa.

- Selezionate ⎵ per inserire uno spazio; toccate due volte per inserire un punto e uno spazio.
- Selezionate ↵ per passare alla riga successiva.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, selezionate ⌫. Per eliminare le parole velocemente, tenete premuto ⌫.

Modalità T9

1. Selezionate i tasti virtuali appropriati per inserire una parola intera.
2. Quando la parola è corretta, selezionate ⎵ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate < o >, quindi selezionate una parola alternativa dall'elenco.

Modalità ABC

Selezionate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità numeri

Selezionate il tasto virtuale corrispondente per immettere un numero.

Modalità simbolo

1. Selezionate ◄ o ► per scorrere fino al simbolo desiderato.
2. Selezionate il tasto virtuale corrispondente per inserire un simbolo.

Modalità scrittura a mano

1. Tenete premuto , quindi selezionate **Tipo tastiera** → **A tutto schermo** o **Area di scrittura**.
2. Scrivere un carattere nella casella di scrittura nella metà inferiore del touch screen.

Inserimento e ricerca dei contatti

Per modificare la posizione di memoria predefinita, nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → ••• → **Impostazioni** → **Memoria in uso** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione di memoria.

Per aggiungere un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (se necessario).
3. Selezionate **Aggiungi contatto**.
4. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
5. Inserite le informazioni del contatto.
6. Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

Per cercare un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Cerca**.
2. Inserite le prime lettere del nome da cercare e selezionate **Cerca**.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco contatti.

Funzioni di base della fotocamera

Per scattare una foto

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Selezionate per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate per visualizzarle.

Per visualizzare le foto

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → una foto.

Per registrare un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla modalità di registrazione dei video.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Selezionate per avviare la registrazione.
6. Selezionate per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato i video, selezionate per visualizzarli.

Per visualizzare i video

Nel Menu principale, selezionate **Lettore video** o selezionate **Archivio** → **Video** → un video.

Ascolto della musica

Per ascoltare la Radio FM

1. Collegate un auricolare al telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.

   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Controllate la Radio FM utilizzando le seguenti icone:

Icona	Funzione
AF	Consente di impostare la Radio FM in modo da sintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.
	Consente di cambiare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del telefono).
	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
	Consente di cambiare la frequenza di 0,1 MHz.
	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
	Consente di regolare il volume.

Per ascoltare file musicali

Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 31
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 43
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 46
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 44
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 43

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
[1]	Consente di visualizzare i dettagli del file musicale.
[1]	Consente di attivare il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
[1]	Consente di attivare la modalità Casuale.
[1]	Consente di cambiare la modalità di ripetizione (disattivata, ripetizione di un singole file, ripetizione di tutti i file).
	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
	Consente di passare al brano precedente; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
	Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).
	Consente di regolare il volume.

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate lo schermo del lettore.

Navigazione nel Web

- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al gestore telefonico.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Per sfogliare le pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** per aprire la pagina iniziale predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di aggiungere la pagina Web corrente ai Preferiti.
	Consente di aggiornare la pagina Web corrente.
[1]	Consente di modificare la modalità di visualizzazione.
	Consente di passare alla pagina Web precedente o successiva.
	Consente di accedere a un elenco di opzioni del browser Web.
	Consente di accedere alle pagine Web preferite, a quelle più visitate, ai Feed RSS ed alla cronologia.
	Consente di chiudere il browser Web.

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen.

Per memorizzare le pagine Web preferite

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → .
2. Selezionate **Agg.**
3. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL) e selezionate **Salva**.

Per scaricare le applicazioni dal Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Samsung Apps**.
2. Cercate e scaricate le applicazioni desiderate sul telefono.

Visualizzazione di video tramite YouTube

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco dei video disponibili.

Accesso a Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni del calendario. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Social Hub**.
2. Controllate e utilizzate i contenuti forniti da Social Hub.

Utilizzo dei social network

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Facebook** o **Twitter**.
2. Inserite il vostro ID utente e la password della destinazione (se necessario).
3. Condividete foto, video o messaggi con i vostri contatti.

Utilizzo delle funzioni avanzate

Imparate come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del telefono.

Funzioni avanzate di chiamata

Per visualizzare e comporre le chiamate perse

Se ci sono chiamate perse, il telefono visualizza l'icona delle chiamate perse ( ) nella parte superiore del touch screen.

Aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate una chiamata persa. Selezionate la chiamata dal registro chiamate e premete [ ] per comporre il numero.

Per comporre un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa

Selezionate **Attesa** per mettere in attesa una chiamata oppure selezionate **Recupera** per recuperare una chiamata in attesa.

Per comporre una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, potete comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Selezionate **Attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Inserite il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Selezionate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Per rispondere a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, potete rispondere a una seconda chiamata in entrata:

1. Selezionate **Accetta** per rispondere alla seconda chiamata.

   La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente.
2. Selezionate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Per eseguire una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea con il primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.

   La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Quando siete connessi con il secondo partecipante, selezionate **In conf.**

Per eseguire una chiamata a un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e tenete premuto **0** per inserire il carattere +.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [⌐] per comporre il numero.

Per chiamare un contatto dalla Rubrica

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il numero desiderato e premete [⌐].

Per rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, selezionate **Rifiuta**. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata.

Per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specifici, utilizzate il rifiuto automatico. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite un numero da rifiutare.
   Selezionate **Criteri esatti** → un'opzione (se necessario).
4. Selezionate **Salva**.

5. Per aggiungere altri numeri, ripetete i punti da 2 a 4.

Funzioni avanzate della Rubrica

Per creare un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → → **Profilo personale**.
2. Inserite i dettagli personali, quindi selezionate **Fatto**.

Per creare un gruppo di contatti

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Immettete un nome per il gruppo.
5. Per impostare una suoneria per il gruppo, selezionate **Suoneria**.
6. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
7. Selezionate **Salva**.

Funzioni avanzate per i messaggi

Per sincronizzare le e-mail con un server Exchange

1. Nel Menu principale, selezionate **Account pers.** → **Aggiungi account** → **Exchange ActiveSync**.

2. Personalizzate le impostazioni del server Exchange attenendovi alle seguenti istruzioni visualizzate.

Per sincronizzare le e-mail,

1. Nel Menu principale, selezionate **E-mail** → l'account Exchange ActiveSync.
2. Selezionate [•••] → **Download**.

Per creare un modello per gli SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → [•••] → **Cartelle personali** → **Modelli**.
2. Selezionate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Inserite il testo e selezionate **Salva**.

Per creare un modello per gli MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → [•••] → **Cartelle personali** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate **Crea** per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS con un oggetto e gli allegati desiderati da usare come modello. ► pag. 22
4. Selezionate **Salva**.

Per usare Instant Messenger

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **IM**.
2. Selezionate un servizio di messaggistica istantanea tra quelli disponibili.
3. Inserite nome utente e password e selezionate <**Accedi**>.
4. Chattate con i vostri contatti in modo istantaneo.

Funzioni avanzate della fotocamera

Per scattare foto nella modalità Scatta con sorriso

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto. Il telefono riconosce le persone in un'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il telefono scatta automaticamente una foto.

Per scattare una foto panoramica

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Selezionate una direzione.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Selezionate per scattare la prima foto.
7. Muovete lentamente il telefono nella direzione selezionata e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
8. Ripetete il punto 7 per completare la foto panoramica.
9. Selezionate per salvare la foto panoramica.

Per utilizzare le opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate ⚙ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo prima di scattare una foto automaticamente
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco
Esposimetro	Consente di selezionare un tipo di esposimetro
Qualità immagini	Consente di regolare il livello di qualità delle foto

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo prima avviare la registrazione di un video automaticamente
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video

Per personalizzare le impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, premete ⚙ → 🔧 per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Linee guida	Consente di cambiare la schermata di anteprima
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine dopo lo scatto
Suono otturatore	Consente di impostare un suono dell'otturatore allo scatto di una foto
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare le foto scattate
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Prima di registrare un video, premete ⚙ → 🔧 per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Linee guida	Consente di cambiare la schermata di anteprima
Memoria	Seleziona una posizione di memoria in cui memorizzare i video registrati
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione

Funzioni avanzate per la musica

Per copiare file musicali tramite Samsung Kies

1. Collegate il telefono ad un PC tramite il cavo dati opzionale.

   Samsung Kies si avvia automaticamente.

   Se Samsung Kies non si avvia automaticamente, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC.
2. Copiate i file dal PC al telefono.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Per trasferire dati da un PC al telefono con Windows XP, dovete avere installata la Service Pack 2.

Per sincronizzare il telefono con Windows Media Player

1. Collegate il telefono ad un PC con Windows Media Player installato tramite il cavo dati opzionale.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
2. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
3. Modificate o inserite il nome del telefono nella finestra a comparsa (se necessario).

4. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
5. Avviate la sincronizzazione.

Per copiare i file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Connessioni USB** → **Archiviazione di massa**.
3. Collegate il telefono ad un PC tramite il cavo dati opzionale.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite una cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Per creare una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Selezionate **Playlist** → → **Crea**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Selezionate **Agg.**
6. Selezionate i file da includere e selezionate **Agg.**

Utilizzo di strumenti e applicazioni

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Per attivare il Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth**.
2. Selezionate il punto in alto a destra sul touch screen per attivare il Bluetooth.
3. Per permettere ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono, selezionate → **Impostazioni** → **Visibilità telefono** → **Sempre attivo** → **Imposta**.

   Se avete selezionato **Personalizzato**, inserite la durata di visibilità del dispositivo e selezionate **Fatto**.

Per cercare ed effettuare l'abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate un dispositivo.

3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi selezionate **Fatto**. In alternativa, selezionate **Sì** per abbinare il PIN del vostro e dell'altro dispositivo.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

In base al dispositivo, potrebbe non essere necessario immettere il PIN.

Per inviare dati tramite Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Selezionate → **Invia biglietto da visita con** o **Invia con** → **Bluetooth**.

Per ricevere dati tramite Bluetooth

1. Inserite il PIN Bluetooth e selezionate **Fatto** (se necessaryio).
2. Selezionate **Sì** per confermare la disponibilità a ricevere i dati dal dispositivo (se necessario).

Utilizzo del Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete senza fili per attivare e collegarvi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Il telefono utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso nelliUE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Per attivare il Wi-Fi,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate il punto in alto a destra sul touch screen per attivare il Wi-Fi.

Per cercare ed effettuare la connessione a una rete Wi-Fi

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Connettività** → **Wi-Fi**.
   Il telefono cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate la casella accanto a una rete.
3. Inserite una password per la rete e selezionate **Fatto** (se necessario).

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una situazione di emergenza, potete inviare un messaggio SOS a familiari o amici per un aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → → **Impostaz.** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Selezionate **Invio messaggio SOS** per attivare la funzione Messaggi SOS.
3. Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.

   Potete anche inserire numeri di telefono con prefisso insernazionale (con il carattere +) nell'elenco destinatari. Andate al punto 7.
4. Selezionate **Rubrica**.
5. Selezionate i contatti e selezionate **Aggiungi**.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Selezionate **OK** per salvare i destinatari.
8. Selezionate **Ripeti** impostate per qunte volte ripetere l'invio del messaggio SOS, quindi selezionate **Imposta**.
9. Selezionate **Imposta** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS

1. Con il touch screen e i tasti bloccati, premete il tasto del Volume per quattro volte per inviare un messaggio SOS ai numeri di telefono predefiniti.
2. Per uscire dalla modalità SOS, tenete premuto [⏻].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando viene inserita una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero della SIM inserita e l'IMEI del telefono ai destinatari preimpostati per aiutarvi a recuperare il telefono.

Per attivare la funzione Mobile Tracker,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la password e selezionate **Fatto**.

La prima volta che accedete alla funzione Mobile Tracker, vi sarà chiesto di creare e confermare la password.

3. Selezionate **Accetta** per continuare (se necessario).
4. Selezionate **Destinatari** per aprire l'elenco destinatari.

5. Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere +).
6. Terminata l'impostazione dei destinatari, selezionate **OK**.
7. Selezionate il campo di immissione mittente e specificate il nome di un mittente.
8. Selezionate **Salva**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito.
La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono.
Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito e il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale e, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per attivare la funzione di chiamata simulata

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Attiva tasto chiamata simulata** → **Salva**.

Per eseguire una chiamata simulata

Nella schermata di standby, premete e tenete premuto il tasto Volume.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Per registrare una promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate ● per avviare la registrazione.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Per terminare la registrazione, selezionate ■.

Per riprodurre un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate ☰ per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
3. Selezionate un file.

Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi**.
2. Selezionate un gioco o un'applicazione dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Il download di giochi o applicazioni Java potrebbe non essere supportato, in base al software del telefono.
- I giochi disponibili potrebbero variare in base ai piani del gestore telefonico o al paese. I controlli e le opzioni potrebbero variare in base al gioco utilizzato.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Aggiunta degli account Web o e-mail

Imparate come gestire i vostri account Web per utilizzare i servizi disponibili. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Account pers.**
2. Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
3. Inserite le informazioni relative all'account e selezionate **Succ.**
4. Inserite i dettagli dell'account.
5. Selezionate **Imposta**.

Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Inserite le prime lettere del nome di una città.
4. Selezionate il nome della città desiderata.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Per impostare una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Selezionate **Crea**.
3. Impostate i dettagli della svegli e selezionate **Salva**.

Per interrompere una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Tenete premuto **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Tenete premuto **Rinvia** per sospendere momentaneamente la sveglia per il periodo preimpostato.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Impostazione del conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Orologio** → .
2. Inserite l'intervallo per il conto alla rovescia e selezionate **Avvia**.
3. Al termine del conto alla rovescia, tenete premuto **Ferma** per interrompere l'avviso.

Utilizzo del cronometro

1. Nel Menu principale, **Orologio** → .
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Giro** per registrare gli intertempi.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di nuove attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'attività e selezionate **Salva**.

Creazione di un promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Selezionate **Indietro** per nascondere la tastiera.
5. Selezionate un colore per lo sfondo.
6. Selezionate **Salva**.

Gestione del calendario

Per cambiare la vista agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella riga superiore dell'agenda.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento e selezionate **Salva**.

Per visualizzare gli eventi

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il telefono o durante l'utilizzo dello stesso, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il telefono.
PIN	Se utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Per disattivare questa funzione, nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il telefono visualizza “Ricerca rete non eseguita” o “Errore di rete”

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un’altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell’audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l’antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un’altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l’icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.

- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituitela con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le regolamentazioni locali).

Il telefono è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il telefono potrebbe surriscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il telefono cellulare Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprite la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal telefono.
- Riavviate il telefono. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul telefono cellulare Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul telefono, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal telefono.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il telefono supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul telefono.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il telefono e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando viene effettuata la connessione del telefono a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati per PC che state utilizzando sia compatibile col telefono.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione Attività. Se il dispositivo si blocca e non risponde, rimuovere la batteria e dopo averla reinserita accendete il telefono.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.

- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.

- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo susuperfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi. incendio.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.

- Evitate di interferire con l’antenna interna del dispositivo. Toccare l’antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

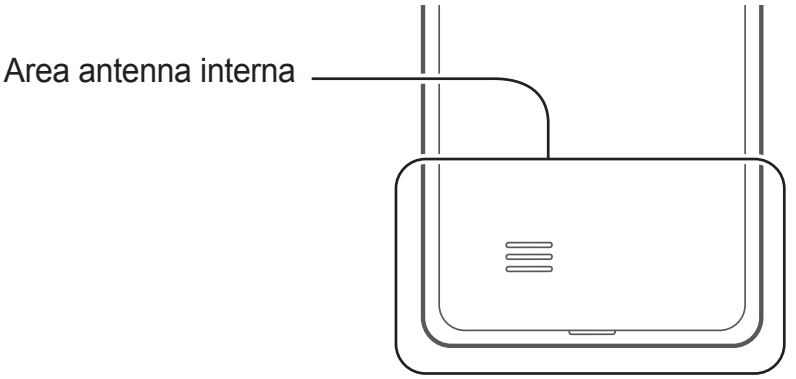

- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell’udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all’ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright.
Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,957 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI “COSÌ COME SONO”. SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L’ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL’USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI”.

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Scaricare copertine di album sul lettore musicale Samsung determina la falsificazione, la modifica o l'alterazione delle stesse.

Scaricare copertine di album senza permesso determina una violazione di copyright dell'artista nelle copertine di album e /o nei loro diritti morali.

Samsung non accetta e nega qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di copyright o violazione dei diritti morali derivante da una copertina di album scaricata dall'Utente sul lettore musicale Samsung.

Gli utenti devono accertarsi di poter scaricare e successivamente modificare copertine di album secondo i termini di licenza del fornitore della copertina dell'album/ musicale.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM Wi-Fi : GT-S5260

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.11 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-32864S
www.samsungmobile.com
Italian. 03/2011. Rev. 1.1